




ขั้นตอนการติดตั้ง Driver TSC TTP-244 Pro

1.ใส่แผ่น Driver ในเครื่องอ่าน DVD-ROM เครื่อง Computer จะขึ้นหน้าต่าง Autoplay ดังรูป

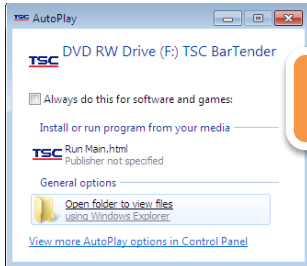


เลือก Open folder to view file


2.คลิกเมาส์เข้าไปใน Folder Driver

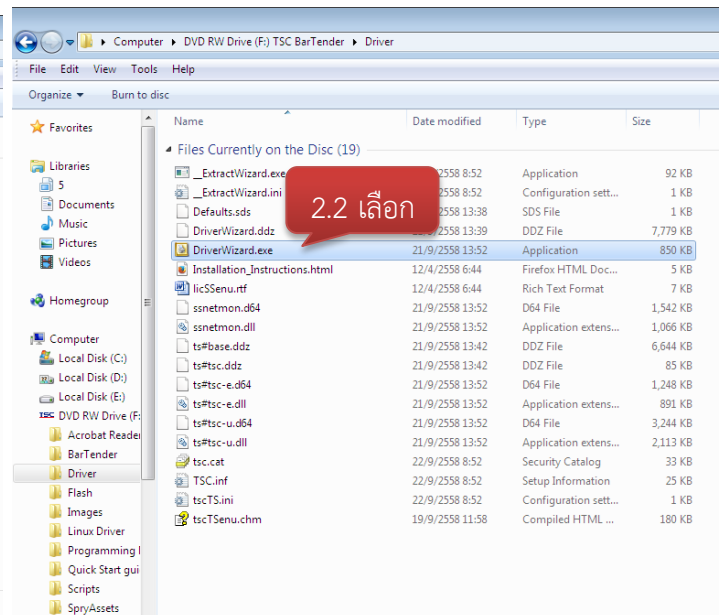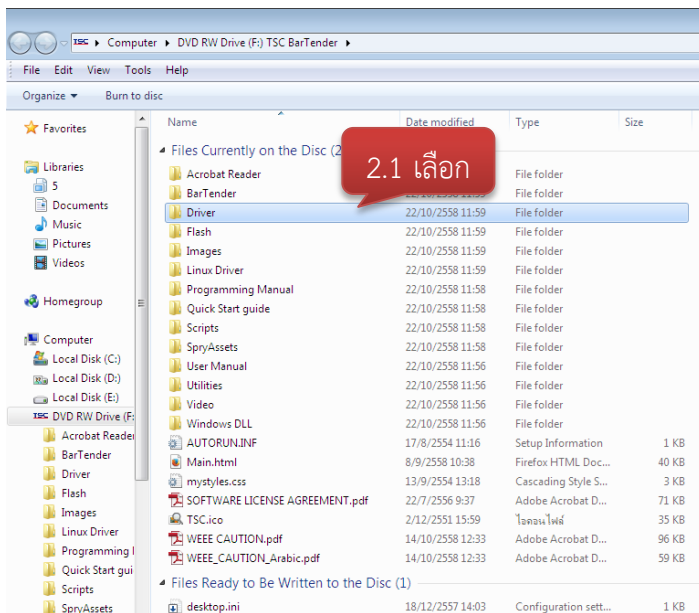









3.จะขึ้นข้อความดังภาพ

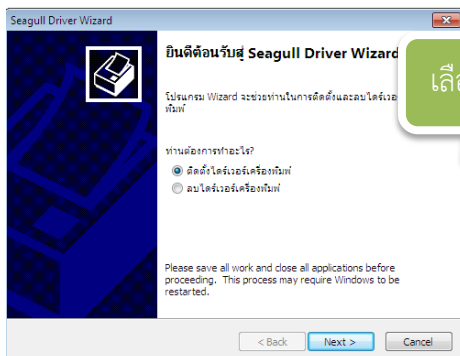


เลือกติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์

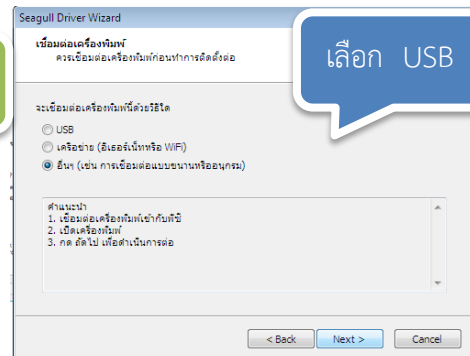



เลือก USB

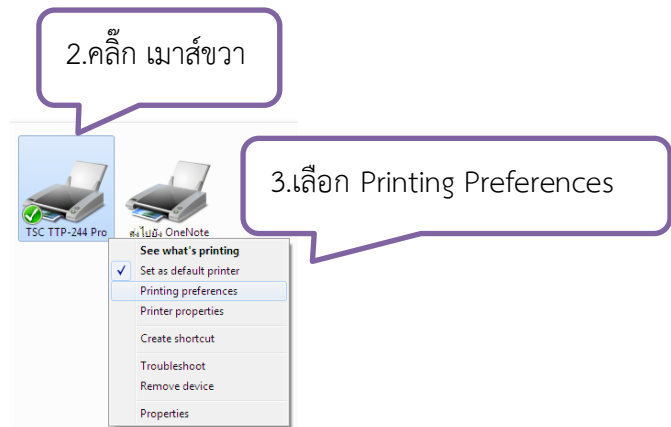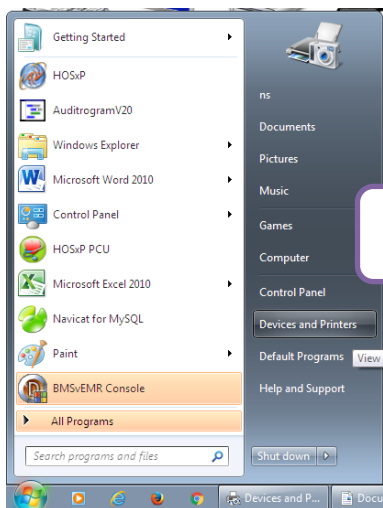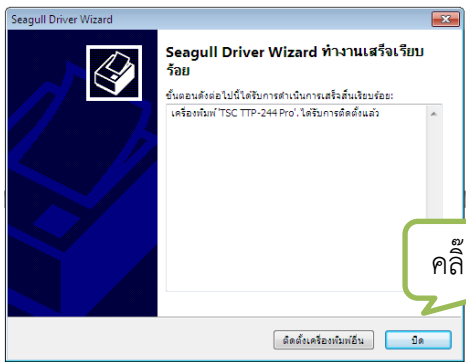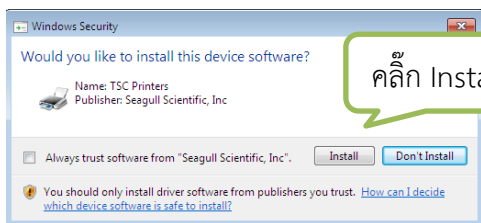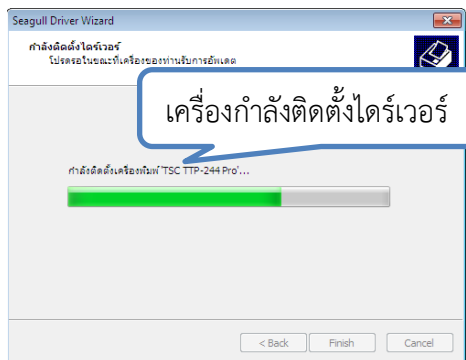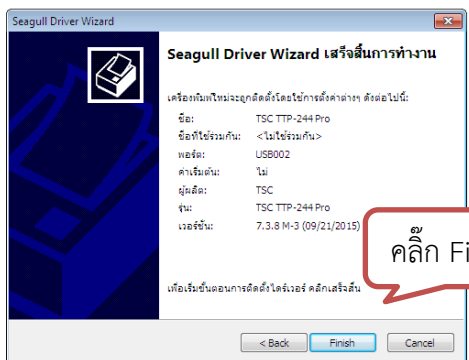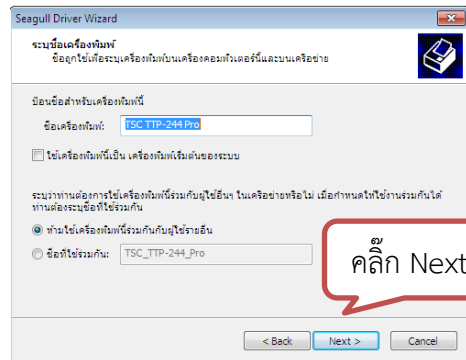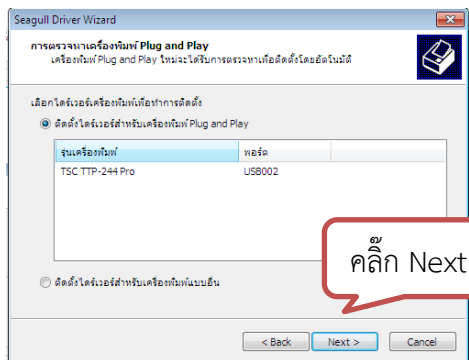

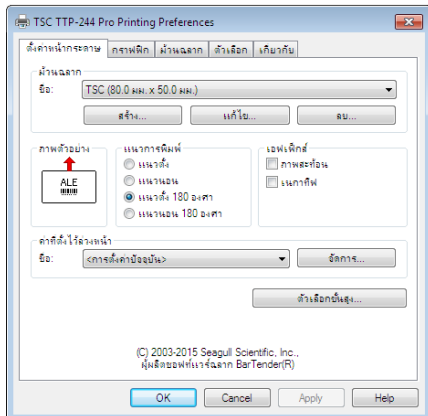



ตั้งค่าตามรูป

สร้าง TSC

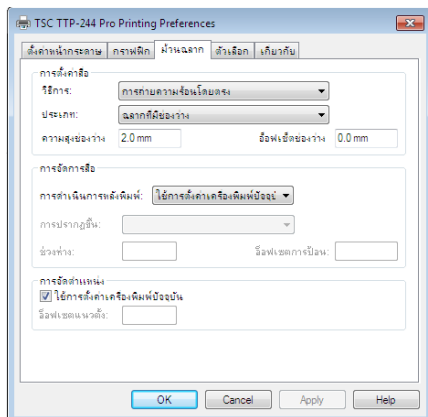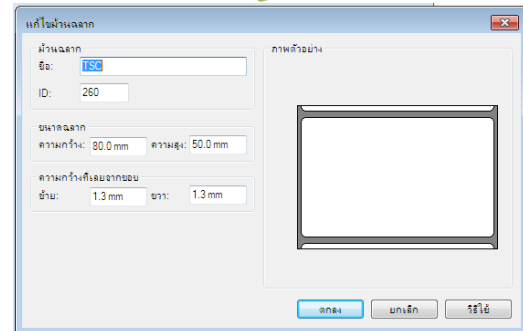

ตั้งค่าตามรูป

แก้ไข sticker รพ.แก่งคอย ดังรูป

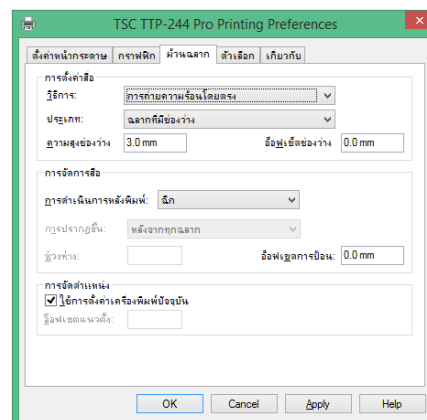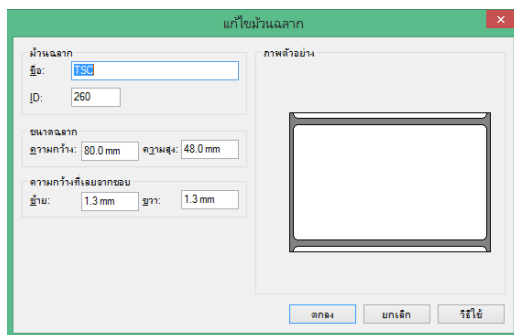

ถ้าเครื่องพิมพ์ พิมพ์ไม่ออก TSC 244

-ใส่สติ๊กเกอร์เข้าไปในเครื่องพิมพ์แล้ว กด ปุ่ม 2 ปุ่ม feed/pause พร้อมกัน แล้วเปิดเครื่อง

รอให้สติ๊กเกอร์ เลื่อนมาจนหยุด จากนั้นกดปุ่ม feed ว่าสติ๊กเกอร์เลื่อนตรงดวงหรือไม่

---ถ้าตรงดวง เท่ากับว่า เครื่องพิมพ์ จับสติ๊กเกอร์แล้ว-----

ดูที่โปรแกรม (แต่ละโปรแกรมจะต่างกัน) ที่นี่เราจะยกตัวอย่าง Bartender

-ลงไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ (จะลงพิมพ์ test ที่ วินโดวก่อนได้) ให้เลือก พอร์ต USB ให้ถูกต้อง ปกติอัตโนมัติ

-จากนั้นตั้งค่าสติ๊กเกอร์ในหน้าต่างค่าเรา

-ตรวจสอบการตั้งค่า ของสติ๊กเกอร์ โดยวัดจากขอบ สุด ที่รวมขอบข้างด้วย

ส่วนความสูง ใช้ขนาดของ สติ๊กเกอร์ ปกติ ส่วนขอบข้าง หรือระยะขอบ ไม่ต้องตั้งก็ได้

-แล้วลองพิมพ์ ถ้ายังไม่ออกอีก ลองเปลี่ยนสาย USB / เปลี่ยนรูเสียบ USB ที่คอม

--ถ้าไม่ออกอีก ลองกลับมา ทำตามข้อแรก---