


## Munal TPL2844 Thermal Label Printer


ถ้าไม่มีไดรเวอร์ ก็ขอมาได้ครับ




ไปเลือก General

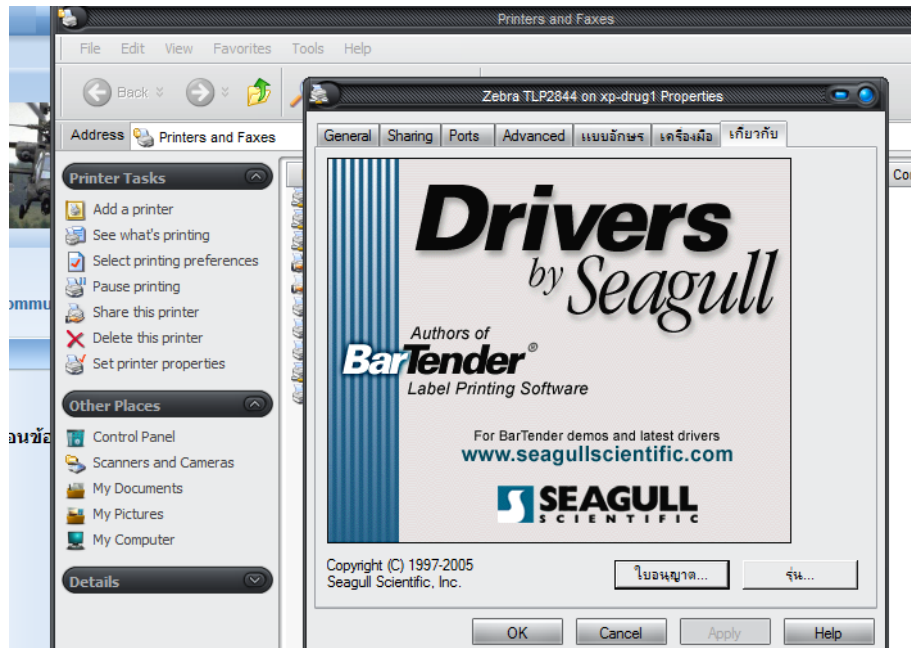

ไปเลือกตั้งค่าหน้ากระดาษ

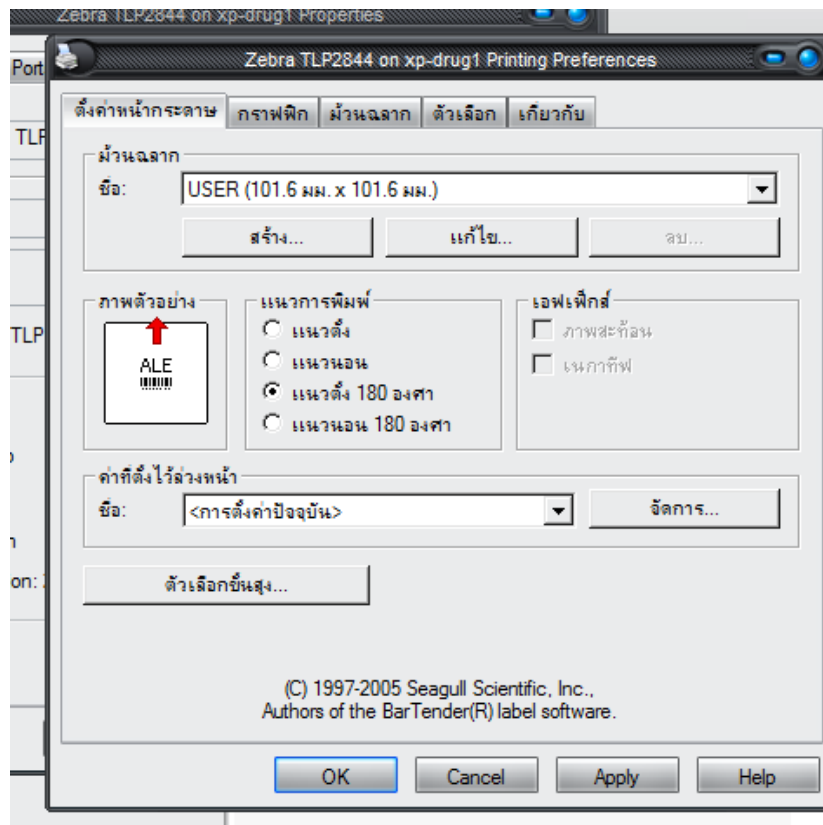


เลือกแนวตั้ง เป็น 180 ซอง

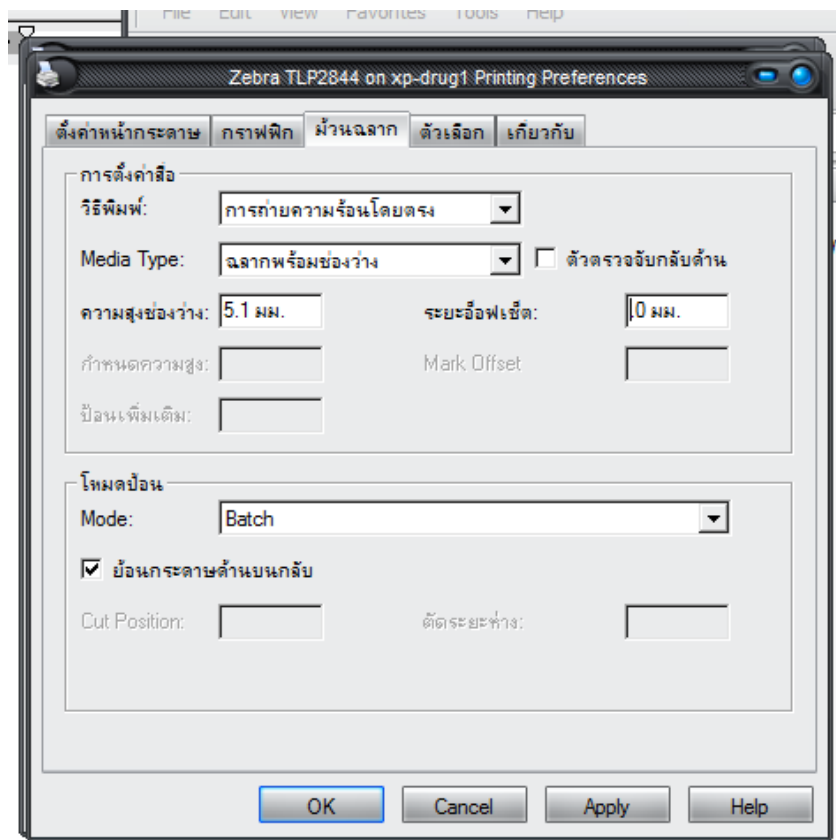


แล้วก็ใส่ค่าความสูง และระยะออฟเซต ตามขนาดกระดาษ  
ที่โรงพยาบาลผมจะเป็นค่าความสูง 5.0 และ ระยะออฟเซต 4.1

การตั้งค่า Port


เลือกเครื่องปริ้น คลิกขวา เลือก Printer properties

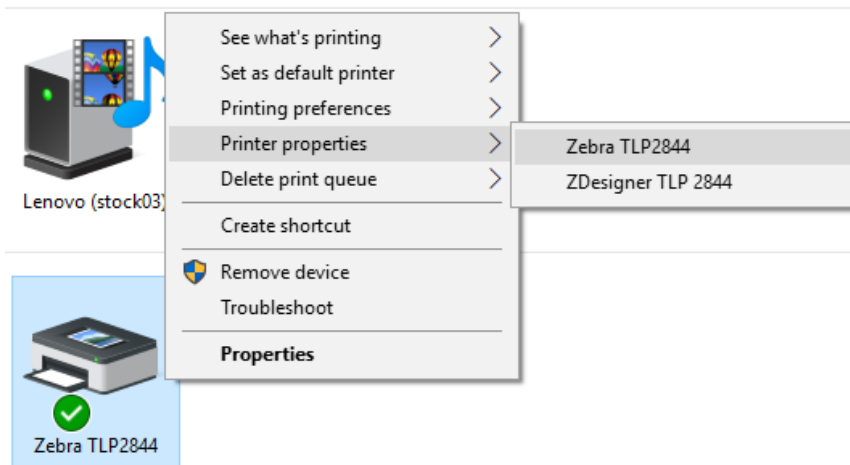

เลือกเมนู Port

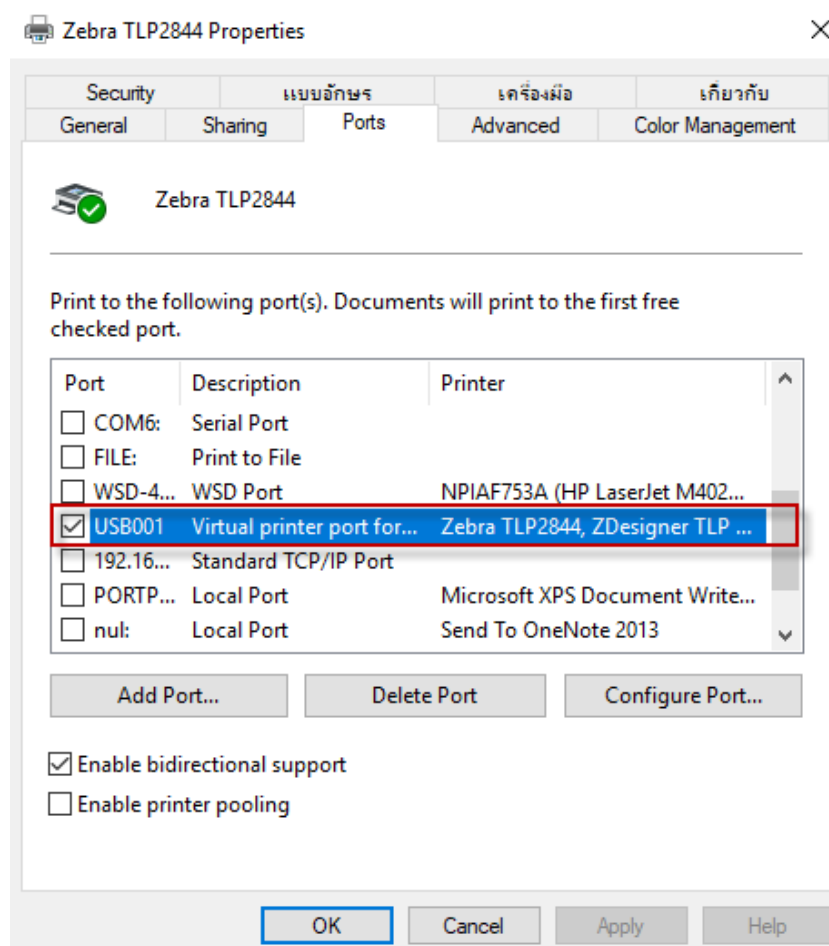

ตั้งค่าน้ำกระดาษ แนวการพิมพ์ เลือก แนวตั้ง 180 องศา

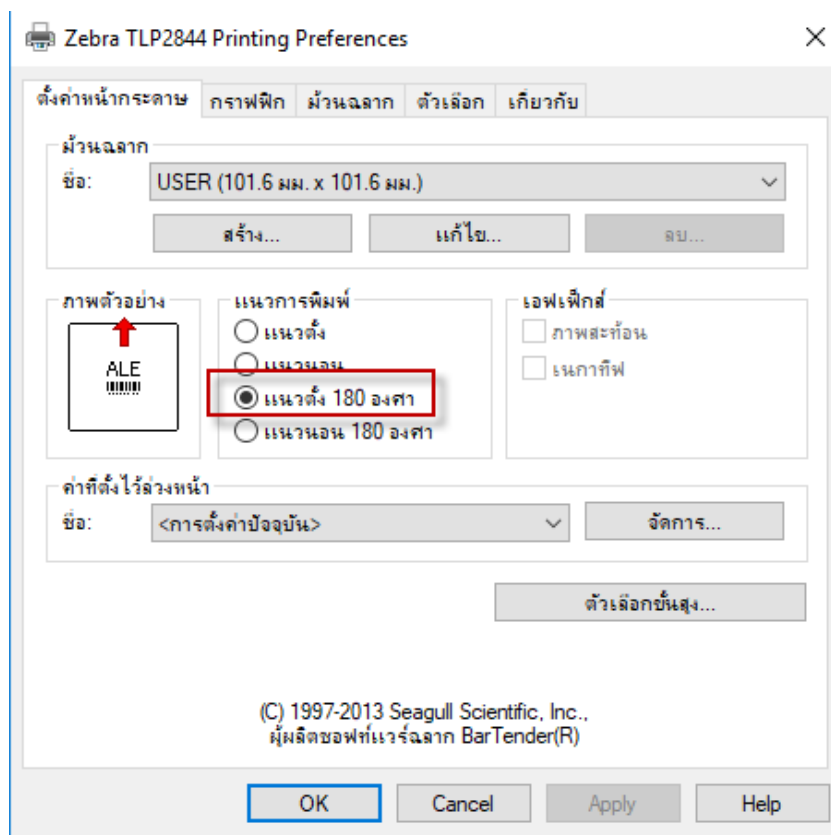

ม้วนฉลาก วิธีพิมพ์ ให้เลือก การถ่ายความร้อนโดยตรง

